


МОНОС®

ELITE OPS™ CAMERA

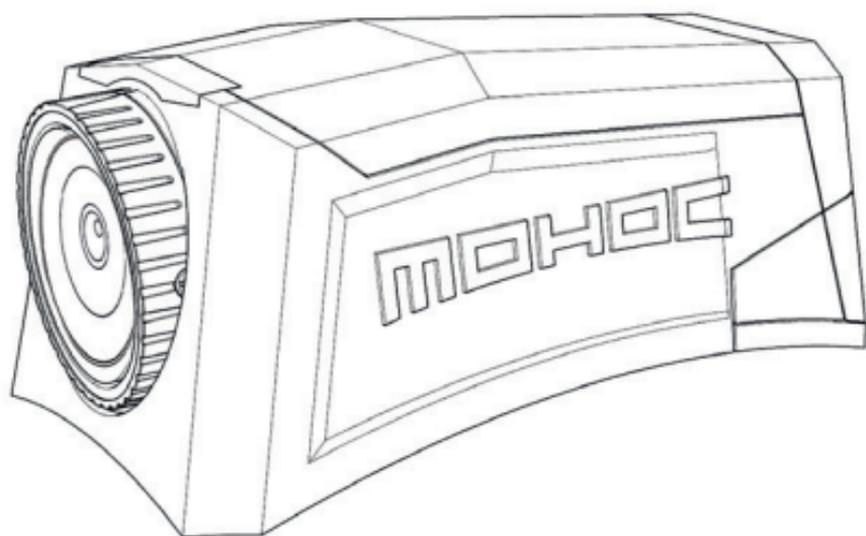

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE




APERÇU

Inclus dans la boîte:

- 1 Caméra MOHOC®
- 1 Batterie rechargeable Li-Ion
- 1 Dragonne
- 1 Câble Micro-USB
- 2 patches de fixation Velcro®
- 1 sacoche MOHOC®
- 1 autocollant MOHOC®


La caméra MOHOC®

- 1 Couvercle
- 2 Lentille de la caméra rotative
- 3 Base Curvelock™
- 4 Bouton de fermeture
- 5 Loquet inférieur
- 6 Loquet supérieur
- 7 Molette ON/OFF/RECORD
- 8 Bouton photo
- 9 Indicateurs de niveau optique
- 10 Fixations dragonne

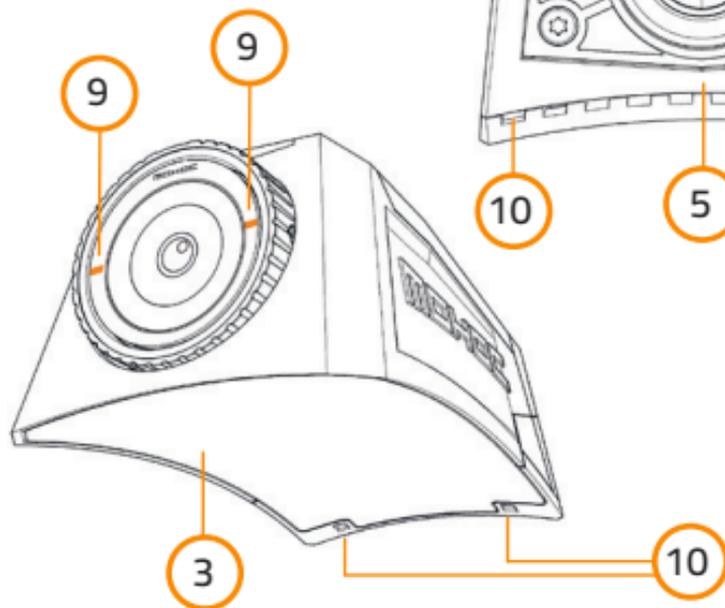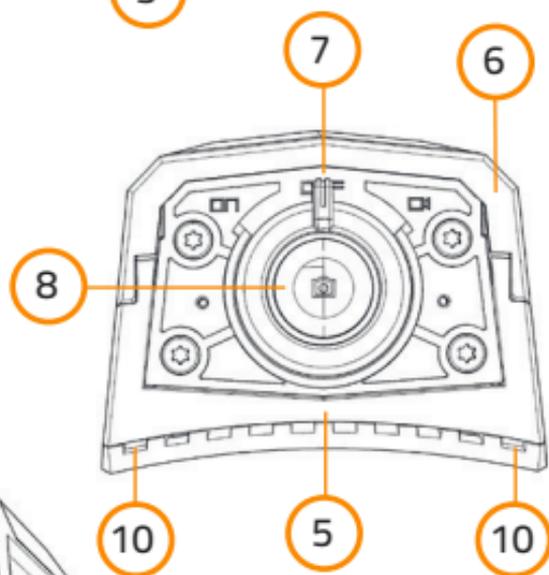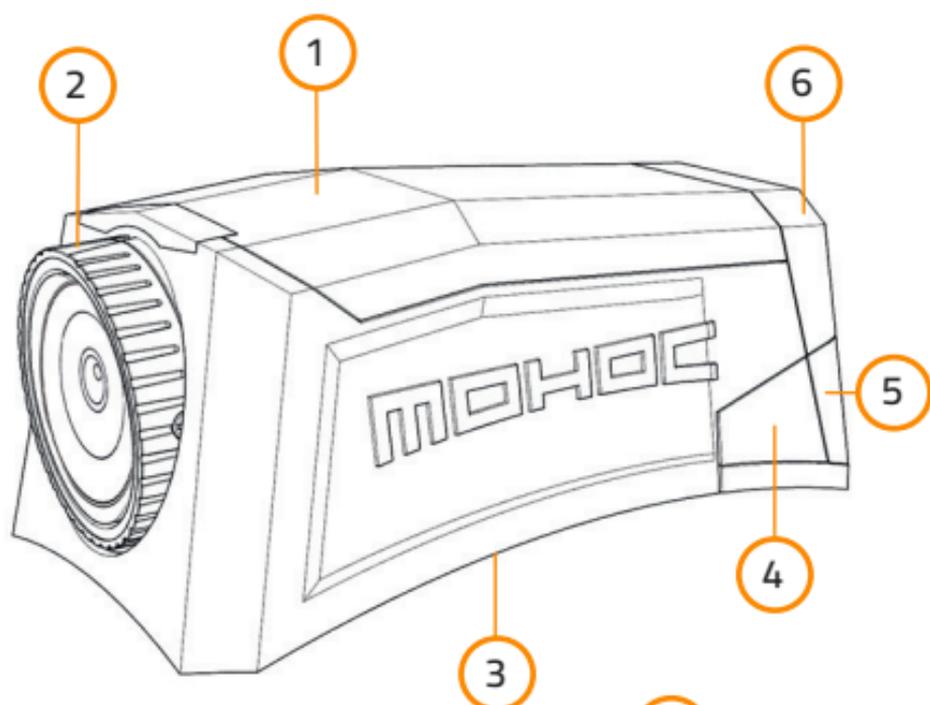


POUR OUVRIR LA PORTE


1. Abaisser les deux boutons de fermeture.

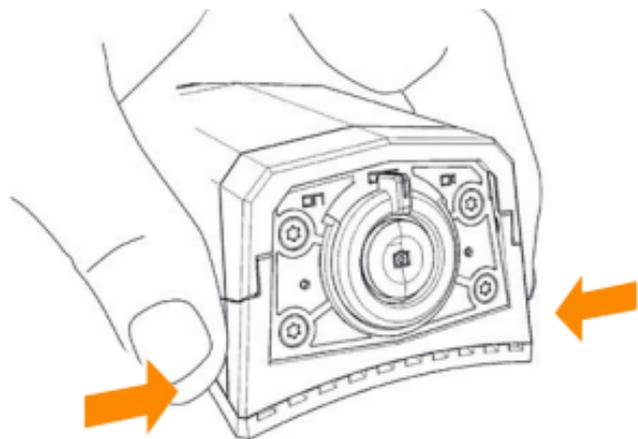


2. Tirer le loquet inférieur.

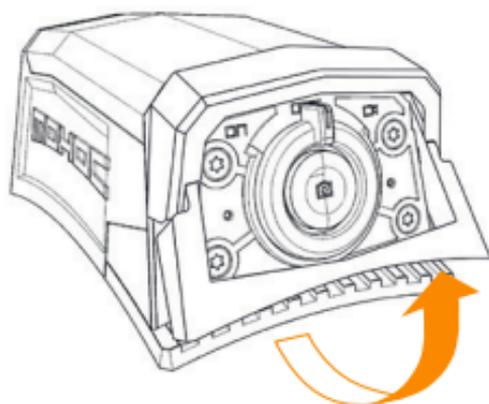

3. Ouvrir le loquet supérieur et enlever le couvercle vers le haut.

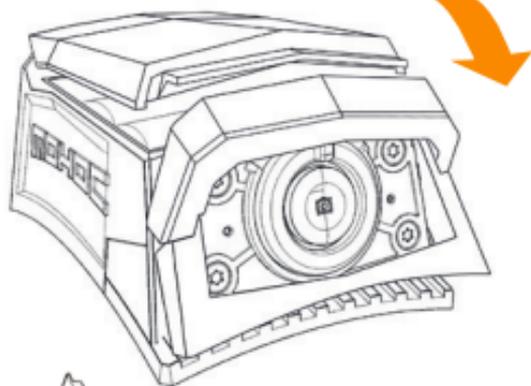

4. Le couvercle est désormais enlevé.

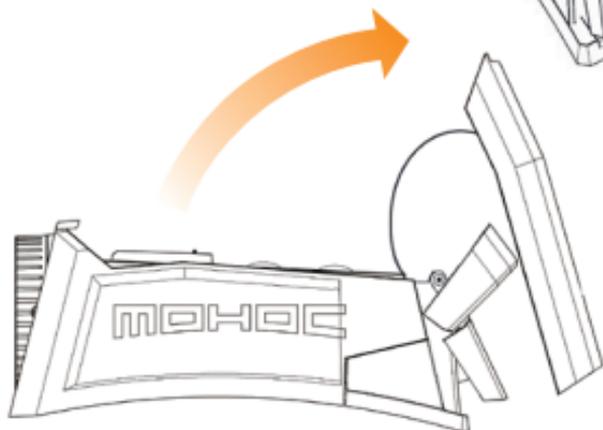


INSERTION MICRO SD & BATTERIE

Carte Micro SD

Insérer carte MicroSD (Classe 10, UHS-1 ou plus élevé)

Vendue séparément.

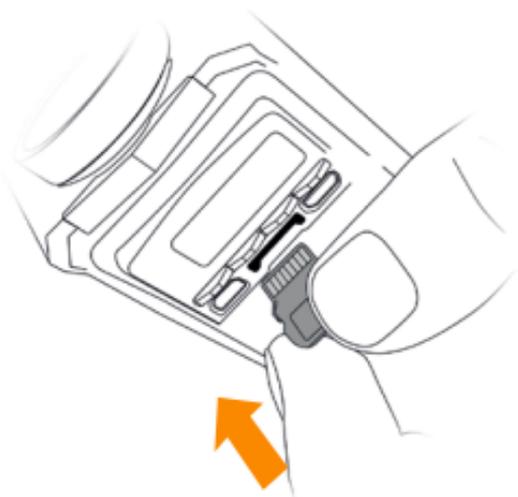

Batterie rechargeable Li-Ion

Insérer la batterie rechargeable et brancher le câble micro USB pour mettre en charge. Pour un chargement plus rapide, brancher sur une prise



murale. La batterie se chargera peu importe la position de la molette (ON, OFF, Record). Pour charger sur un ordinateur via USB, la molette doit être sur la position ON.

Pile CR123A

Insérer 2 piles CR123A (+ vers la droite).

Vendues séparément.



Afin d'assurer des performances optimales et sûres, nous vous conseillons l'achat de piles de marque, telles Panasonic®, Energizer® ou Duracell®

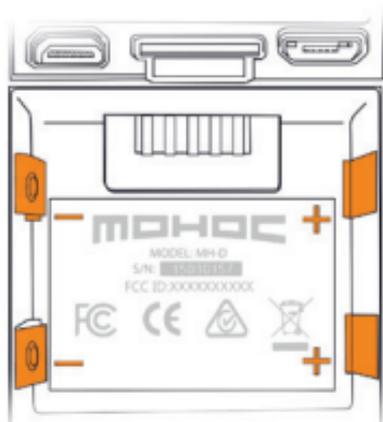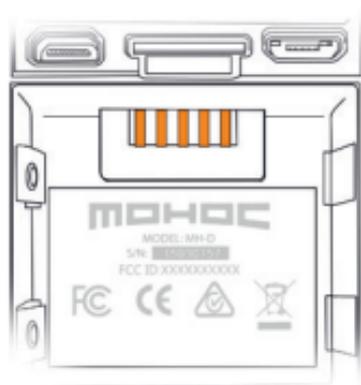

OPERATION DE LA CAMERA



Tourner la molette sur la position désirée : ON, OFF, ou Record

1. Allume et démarre l'enregistrement .

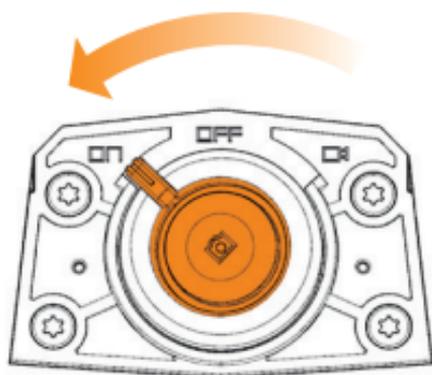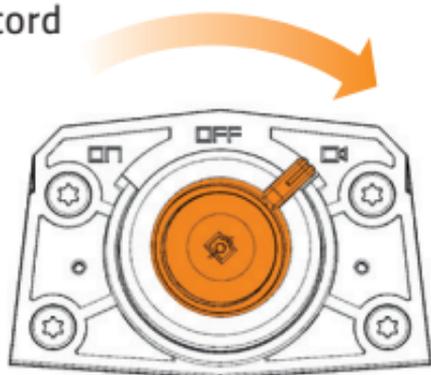

2. Allume et se met en standby.

3. Eteint la caméra.

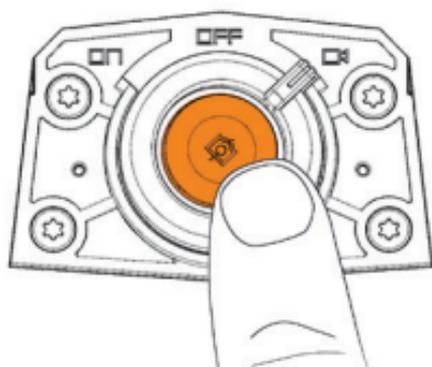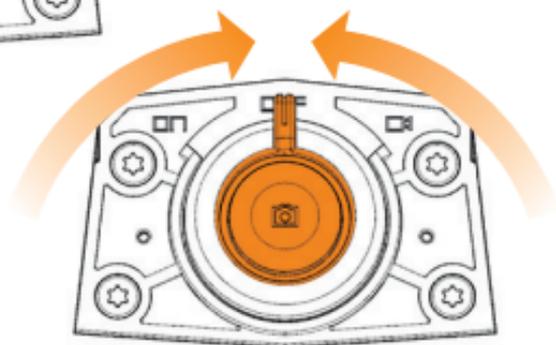

4. **Bouton photo:** avec la molette sur position ON ou Record, appuyer sur le bouton photo pour capturer des images fixes.

SIGNAL PAR VIBRATION

Appareil allumé	3 vibrations courtes (■■■)
Démarre l'enregistrement/ prise de photo	1 vibration courte (■)
Arrêt enregistrement	2 vibrations courtes (■■)
Appareil éteint	1 vibration longue (—)
Avertissements*	5 vibrations courtes (■■■■■)

*Enlever le couvercle et regarder l'écran pour identifier la source de l'erreur.

REGLAGES CAMERA

Modifier les réglages caméra

Mettre la camera sur la position ON pour modifier les réglages. Enlever le couvercle et utiliser l'affichage pour visionner les réglages.

Appuyer sur  menu pour faire dérouler les différents réglages.

Un appui 3 secondes sur  menu pour revenir à STANDBY.



-  Menu/Retour
-  Dérouler à gauche
-  Dérouler à droite
-  Sélectionner



Réglages: 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 60 sec lapse, 30 sec lapse, 5 sec lapse, 3 sec lapse



ON ou **OFF:** Le WiFi ne s'allume que lorsque la molette est sur position ON et que le réglage WiFi est sur ON.

Le WiFi ne s'allume jamais en mode Record.

SHOW MORE ✓

Appuyer sur ✓ pour voir les **OPTIONS SUPPLEMENTAIRES** suivantes.

 **LOOP RECORD** ▶

OFF, 10 MINUTE, MAX

 **ORIENTATION** ▶

NORMAL, ENVERS,
AUTO-AJUSTÉ

 **POWER SAVE** ▶

ON ou OFF

 **VIBRATE** ▶

ON ou OFF

 **CAMERA DEVICE** ▶

Les n° de modèle et de série
de votre MOHOC, version
FIRMWARE, RESET USINE

 **SD CARD** ▶

DETAILS CARTE SD, EFFACER
ou FORMATER CARTE SD

 **DATE / TIME** ▶

REGLER DATE et HEURE


 **DATE STAMP** ▶

AFFICHAGE DATE/HEURE
SUR VIDEO

Retour à **STANDBY**.


MONTAGE CAMERA

Appliquer le patch de montage Velcro à l'emplacement souhaité du casque. Appuyer fermement sur la MOHOC® pour l'attacher au velcro.

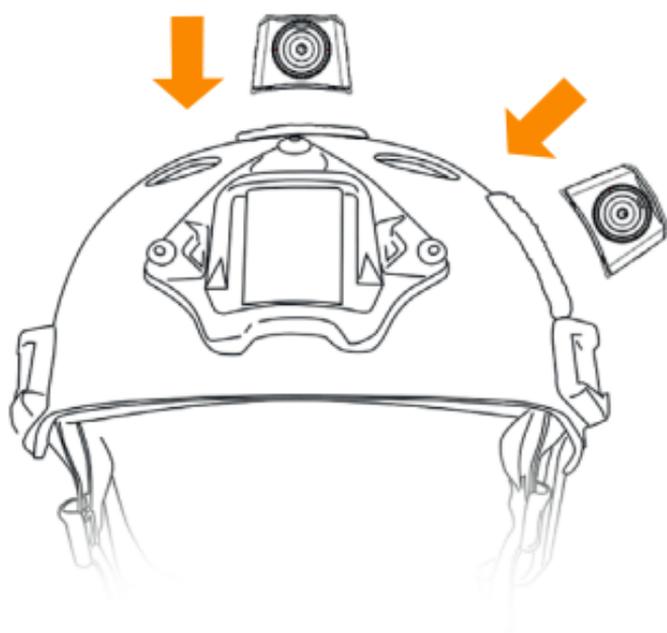


Lentille de camera rotative

La lentille de la MOHOC® pivote jusqu'à 180°. Si nécessaire, faire pivoter la lentille afin de conserver une prise de vue à l'horizontale. Se servir des indicateurs sur le corps de l'appareil.

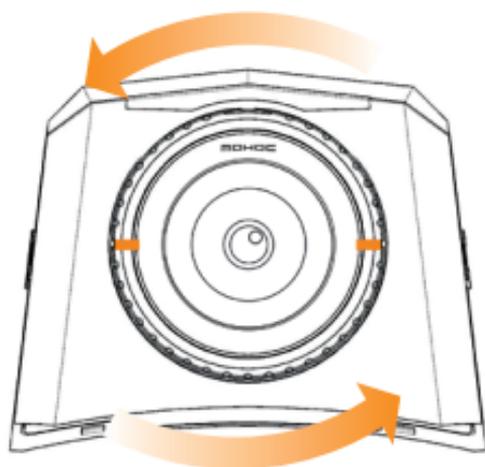

Connexion à d'autres dispositifs

- Connexion via micro-USB à un ordinateur
- Télécharger directement vers l'ordinateur avec une carte MicroSD
- Connexion à un téléviseur avec le câble micro-HDMI
- Connexion à l'appli MOHOC®

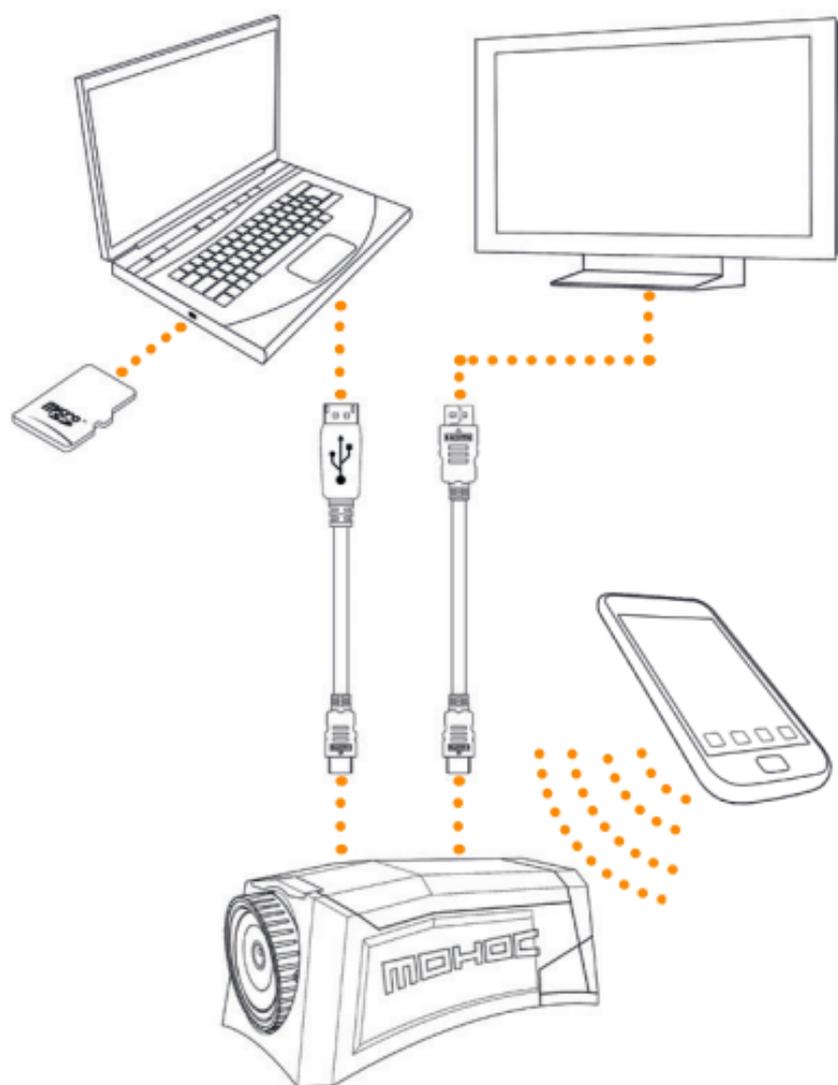

Contactez info@mohoc.com ou visitez la page
FAQ sur www.mohoc.com pour obtenir de
l'aide, et d'autres informations produit

MOHOC

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

Patents pending. Trademarks registered & pending.

© 2016 MOHOC Inc. All rights reserved.

Rev 10.15 French