


MOHOC®

ELITE OPS™ CAMERA

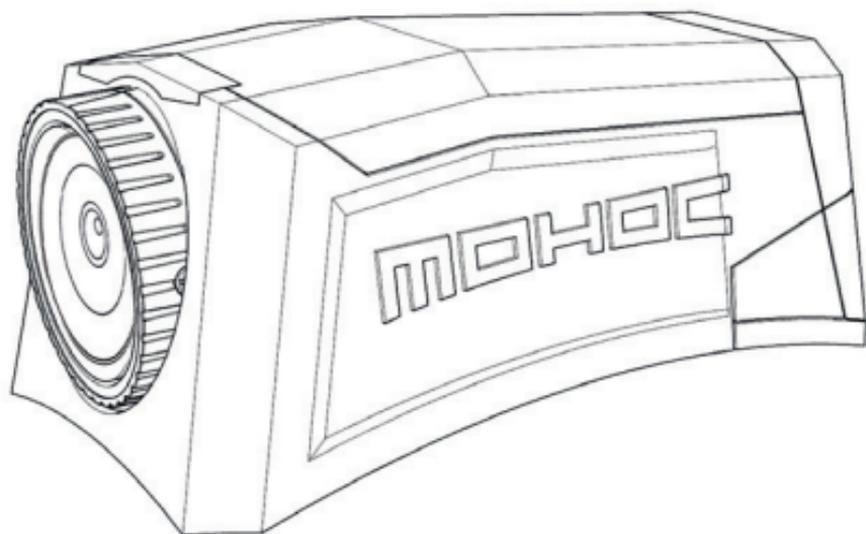

QUICK-START ANLEITUNG




ÜBERSICHT

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 MOHOC® Kamera
- 1 Lithium-Ionen Akku
- 1 Fangschnur
- 1 Micro-USB-Kabel
- 2 selbstklebende Kletthalterungen
- 1 MOHOC® Kamera-Tasche
- 1 MOHOC® Sticker


The MOHOC® Camera

- 1 Klappe
- 2 Rotierendes Objektiv-Gehäuse
- 3 Curvelock™ Boden
- 4 Schnappverschluss
- 5 Unterer Riegel
- 6 Oberer Riegel
- 7 ON-/OFF-/RECORD-Schalter
- 8 Foto-Knopf
- 9 Objektiv-Standanzeiger
- 10 Fangschnur Ankerpunkte

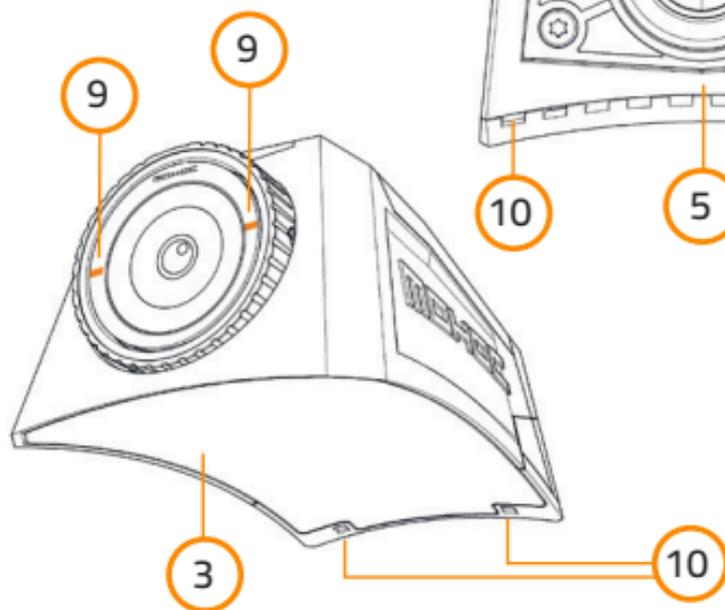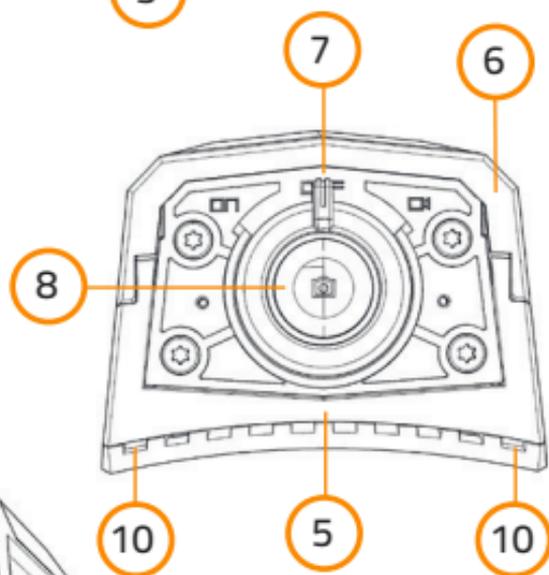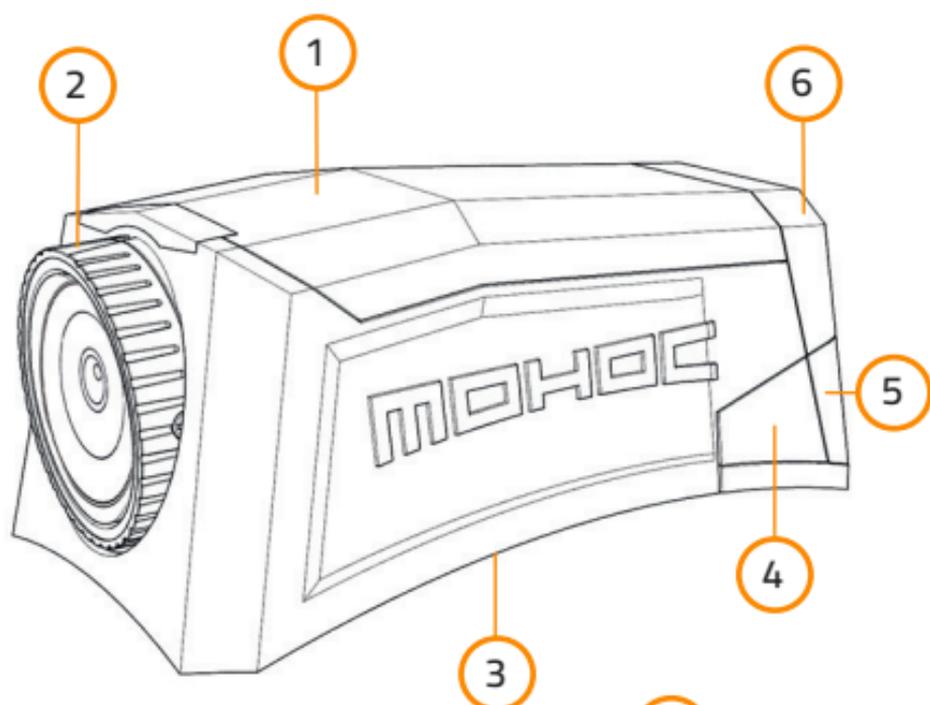


KLAPPE ÖFFNEN


1. Drücken Sie beide Schnappverschlüsse zusammen

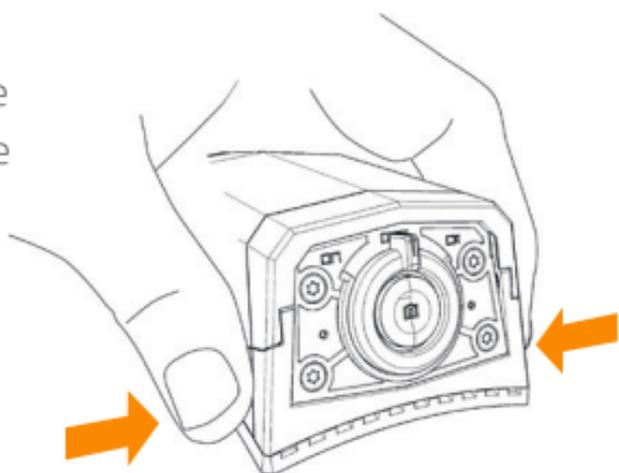


2. Ziehen Sie den unteren Riegel heraus

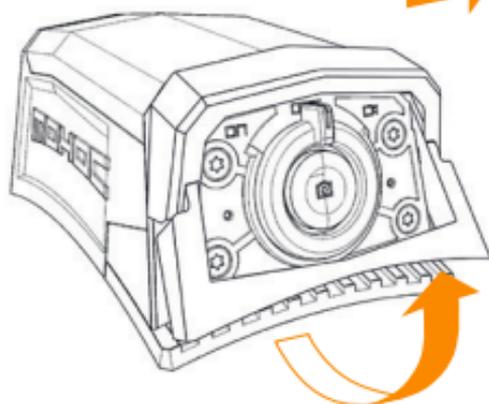

3. Lösen Sie den oberen Riegel und ziehen Sie die Klappe nach oben

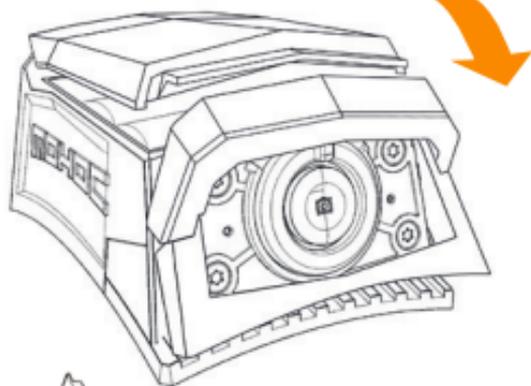


4. Die Klappe ist jetzt geöffnet

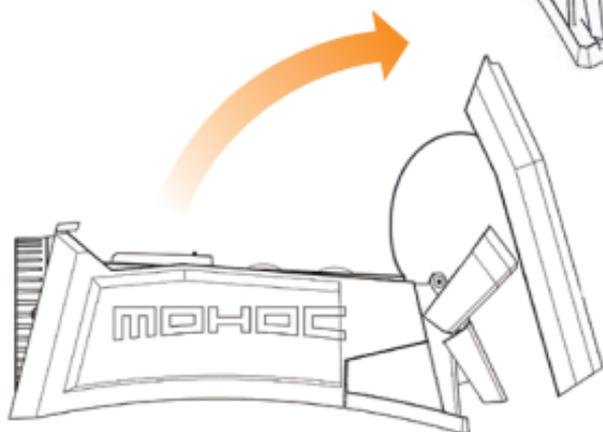

Micro-SD Karte

Setzen Sie eine Micro-SD Karte ein (benötigt Klasse 10, UHS-1 oder höher)

Nicht im Lieferumfang enthalten

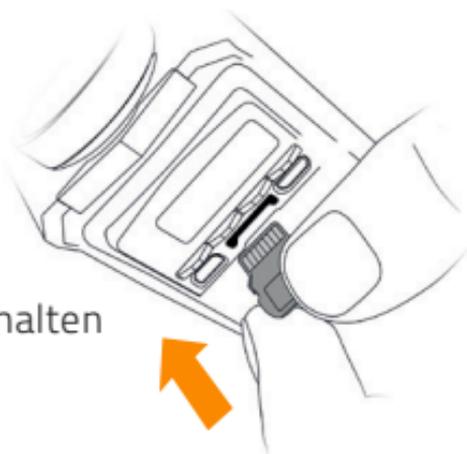

Lithium-Ionen Akku

Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel, um es zu laden. Um die Kamera so schnell als möglich zu laden, stecken Sie


das Kabel mit einem Adapter an einer Steckdose an. Die Kamera lädt dabei in allen 3 Schalterpositionen (ON, OFF, Record). Wenn Sie die Kamera am Computer direkt mit dem USBKabel laden möchten, muss der Schalter auf „ON“ stehen.

CR123A Batterie

Setzen Sie 2 CR123A Batterien ein (Plus-Pole nach rechts)

Nicht im Lieferumfang enthalten

Um optimale Sicherheit und Leistung zu garantieren, empfehlen wir nur von namhaften Herstellern zu kaufen wie z.B. Panasonic®, Energizer® or Duracell®


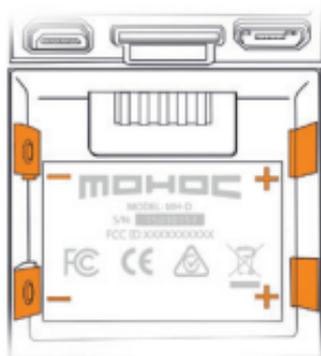


KAMERA BETRIEB

Hebel in die gewünschte Position drehen:


On, Off oder Record

1. Schaltet die Kamera ein und beginnt mit der Aufnahme

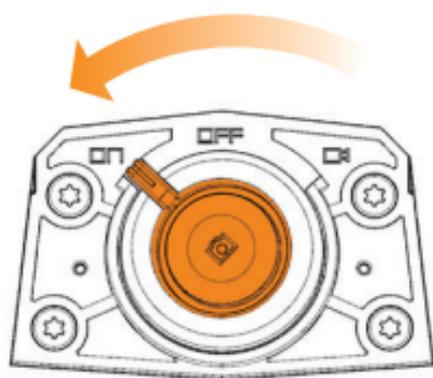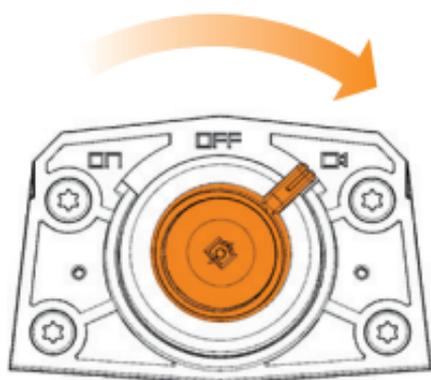

2. Schaltet die Kamera ein und bleibt im Standby-Modus

3. Schaltet die Kamera aus

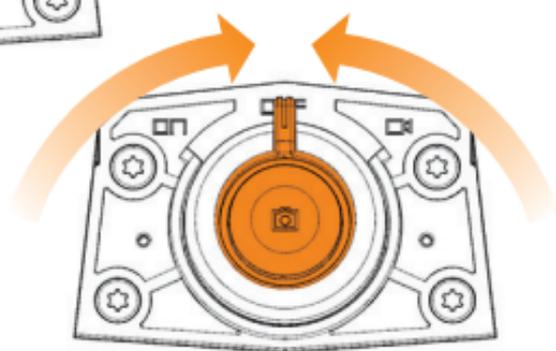

4. Foto-Knopf:

Der Schalter kann sowohl auf "ON" als auch auf "Record" stehen. Drücken Sie den Foto-Knopf um Standbilder aufzunehmen.

VIBRATIONS-REAKTIONEN

Anschalten	3x kurzes Vibrieren (■■■)
Startet Aufnahme / Foto wurde aufgenommen	1x kurzes Vibrieren (■)
Beendet Aufnahme	2x kurzes Vibrieren (■■)
Abschalten	1 langes Vibrieren (—)
WARNUNGEN*	5x kurzes Vibrieren (■■■■■)

*Öffnen Sie die Klappe und sehen Sie sich die detaillierte Warnung auf dem Display an.


KAMERA EINSTELLUNGEN

Kamera Einstellungen ändern

Schalten Sie die Kamera ein, um die Einstellungen zu ändern. Öffnen Sie die Klappe und benutzen Sie das Display um die Einstellungen sehen zu können.

Drücken Sie  "Menü" um durch die Einstellungsmöglichkeiten zu scrollen.

Halten Sie  "Menü" für ca. 3 Sekunden um zum Standby-Modus zurück zu kehren.

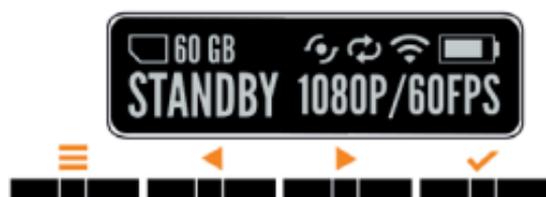

-  Menü/Zurück
-  Nach links scrollen
-  Nach rechts scrollen
-  Auswählen



Einstellungen: 080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 60 Sek. Zeitspanne, 30 Sek. Zeitspanne, 5 Sek. Zeitspanne, 3 s Sek. Zeitspanne



ON oder **OFF:** das WiFi schaltet sich nur ein, wenn der Schalter an der Kamera auf "ON" steht und WiFi in den Einstellungen eingeschaltet ist.

Das WiFi schaltet sich niemals im Record-Modus ein.

KAMERA EINSTELLUNGEN

SHOW MORE



Drücken sie  um folgende **ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN** zu sehen



LOOP RECORD



OFF, 10 MINUTEN, MAX



ORIENTATION



NORMAL, KOPFÜBER oder
AUTOMATISCHE ANPASSUNG



POWER SAVE



ON oder OFF



VIBRATE



ON oder OFF



CAMERA DEVICE



Ihre MOHOC®-MODEL # und
SERIEN #, FIRMWARE
VERSION, AUF
WERKSTEINSTELLUNGEN
ZURÜCKSETZEN



SD CARD



SD-KARTEN DETAILS,
LÖSCHEN oder
FORMATIEREN der SDKARTE



DATE / TIME



DATUM und ZEIT
EINSTELLEN



DATE STAMP




DATUM-/ZEITSTEMPEL
ANSCHALTEN

In den **STANDBY-MODUS** zurück.


KAMERA MONTAGE

Bringen Sie die selbstklebende Klettthalterung an einer gewünschte Stelle an Ihrem Helm an. Befestigen Sie die MOHOC® kräftig an der Klettthalterung.

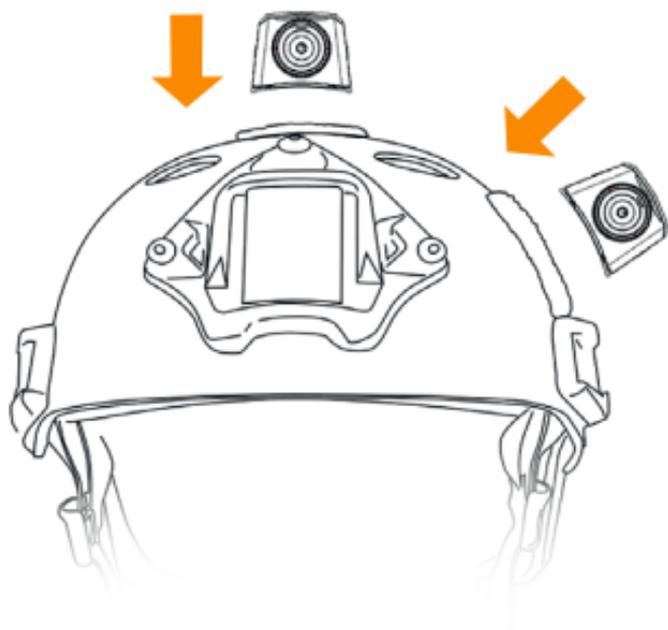


Rotierendes Kamera-Objektiv

Das MOHOC®-Objektiv rotiert bis zu 180°. Bei Bedarf drehen Sie das Objektiv-Gehäuse um ein horizontales Sichtfeld bei zu behalten. Verwenden Sie die Objektiv Indikatoren als Leitfaden.

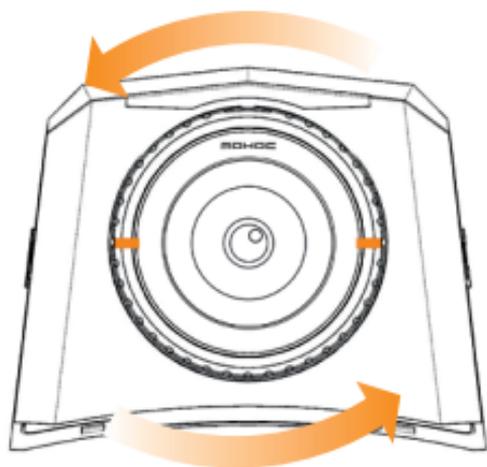

An andere Geräte anschließen

- Mit Micro-USB-Kabel am Computer anschließen
- Direkt von der Micro-SD-Karte auf den Computer laden
- Mit Micro-HDMI-Stecker am Fernseher anschließen
- Mit MOHOC®-App verbinden

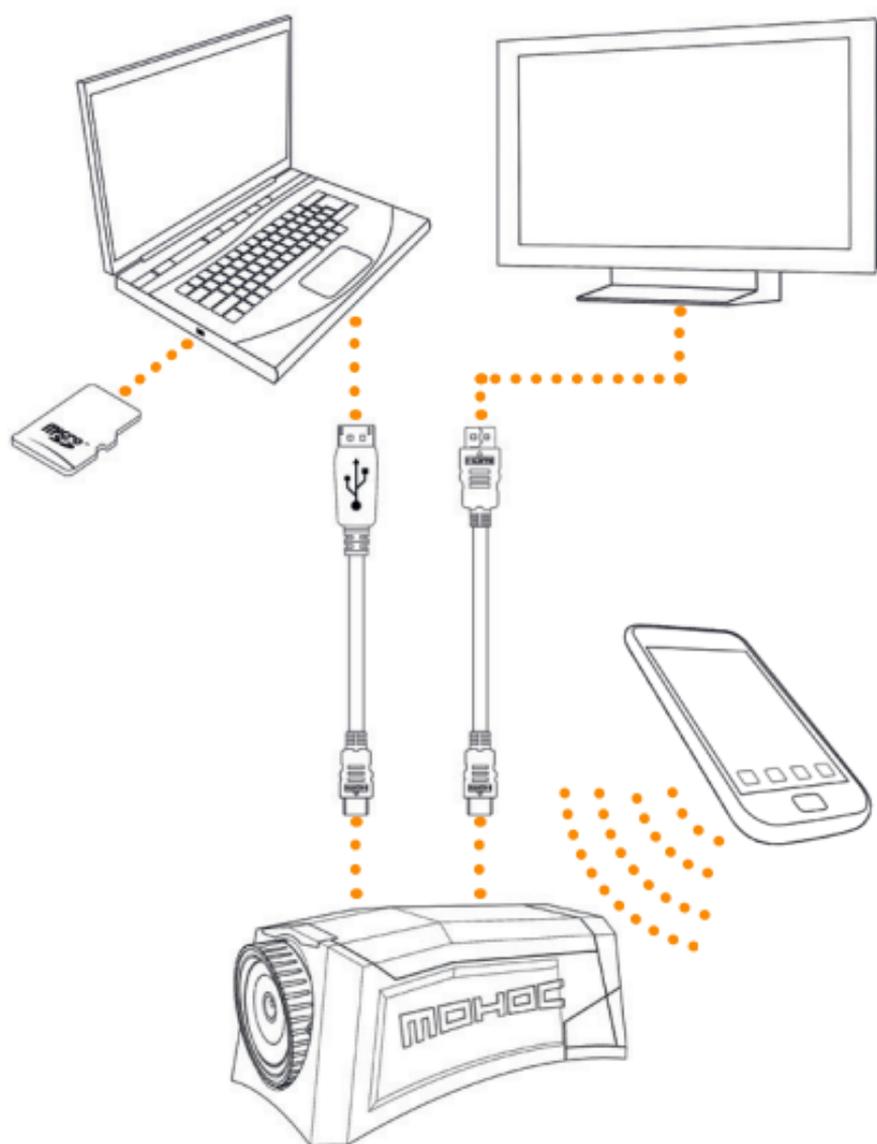

Kontaktieren Sie info@mohoc.com per Mail oder besuchen Sie unsere FAQ Seite unter www.mohoc.com für Unterstützung, zusätzliche Produktinformationen und Funktionen.

MOHOC

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

Patente angemeldet.

Marken registriert & angemeldet.

© 2016 MOHOC Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Rev 10.15 German