


МОНОС

ELITE OPS™ CAMERA

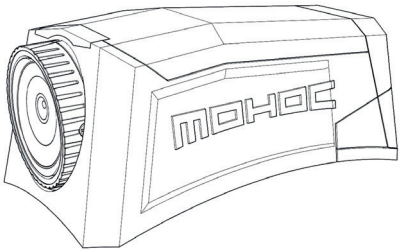




간단 사용 설명서

박스 구성품

- 1 MOHOC® 카메라
- 1 리튬이온 충전용 배터리
- 1 랜야드
- 1 마이크로 USB 케이블
- 2 벨크로 패치
- 1 MOHOC® 파우치
- 1 MOHOC® 스티커


MOHOC® 카메라

- 1 상단 커버
- 2 수평 조절 렌즈
- 3 곡면 바닥
- 4 래치 오픈 버튼
- 5 하단 래치
- 6 상단 래치
- 7 ON/OFF/녹화 선택 레버
- 8 사진 버튼
- 9 렌즈 수평 레벨 표시
- 10 랜야드 걸이 구멍

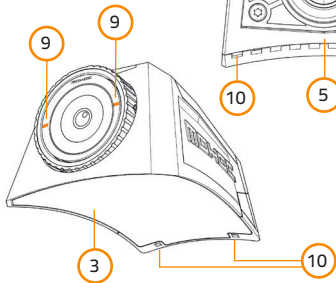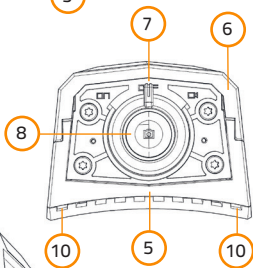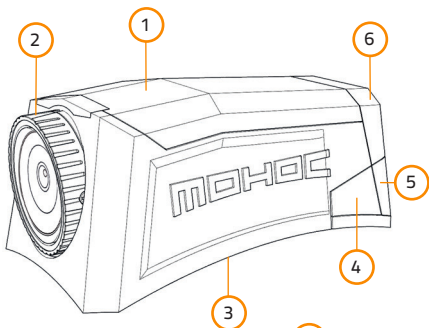


커버 여는 방법


1. 좌,우 양쪽의 래치 버튼을 조여주듯이 눌러준다

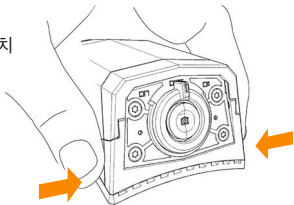


2. 하단 래치를 앞으로 당긴다

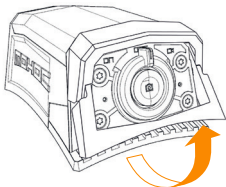

3. 상단 래치를 앞으로 당긴다

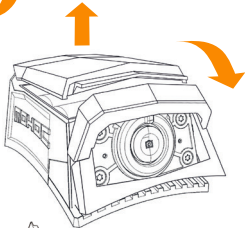



4. 커버가 열린다

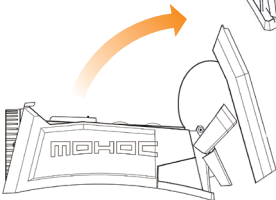

마이크로 SD카드

마이크로 SD카드를
삽입한다. (Class 10, UHS-1
또는 그 이상)

별매품

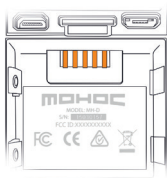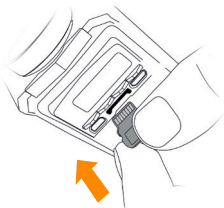

리튬이온 충전용 배터리


충전용 배터리를 삽입 후,
충전을 위해 마이크로 USB
를 연결하십시오. 빠른
충전을 위해서는 AC전원을
이용하시고 (ON, OFF, 녹화
모든 위치 가능), 컴퓨터 USB
를 이용해 충전할 경우에는
카메라가 ON 위치에 있어야만
합니다.

CR123A 배터리

CR123A 배터리 2개를 제품에
표기된 +/-에 맞도록 삽입하십시오

별매품

안전한 작동을 위하여, 파나소닉,
에너자이저, 듀라셀 메이커를
권장합니다.

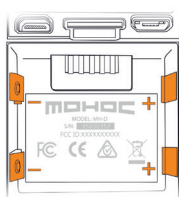


카메라 작동


=> 조절레버를원하는위치로이동하시오.

ON, OFF, 녹화


1. 전원 켜짐 및 바로
녹화 시작

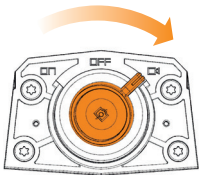


2. 전원 켜짐 및 대기
모드

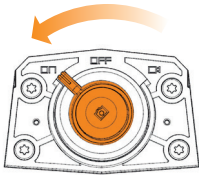

3. 전원꺼짐

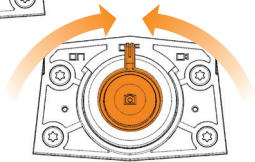

4. 사진 버튼 - 레버가
ON 또는 녹화 위치에
있는 경우에도,
사진버튼을 눌러서
사진캡처가 가능함

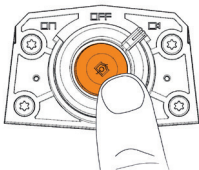

전원 켜짐	짧은 진동 3회 (. . .)
녹화 시작 또는 사진 캡처	짧은 진동 1회 (.)
녹화 중지	짧은 진동 2회 (. .)
전원 꺼짐	긴 진동 1회 (—)
경고*	짧은 진동 5회 (.)

*커버를 열어서 디스플레이 창의 경고 문구를 확인하십시오

카메라 설정

카메라 설정 변경

카메라 설정 변경을 위해 전원을 켜 다음,
커버를 열고 디스플레이 화면을 보면서 설정하시오

버튼을  짧게 누르면 설정 옵션 선택이 가능함

버튼을  약 3초간 누르고 있으면 대기모드로 돌아감



설정: 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps,
720p/60fps, 720p/30fps, 60 sec lapse, 30 sec lapse,
5 sec lapse, 3 sec lapse



ON 또는 OFF: WIFI는 조절레버가 ON위치에 있고,
WIFI 설정이 ON인 경우에만 켜집니다

녹화 모드인 경우에는 WIFI가 켜지지 않습니다.

SHOW MORE ✓

버튼을 ✓ 누르면 추가 옵션을 볼 수 있습니다

LOOP RECORD ▶

OFF, 10분, MAX

ORIENTATION ▶

보통, 거꾸로, 자동 조절

POWER SAVE ▶

ON 또는 OFF

VIBRATE ▶

ON 또는 OFF

CAMERA DEVICE ▶

MOHOC® 모델번호, 시리얼번호,
펌웨어 버전 번호, 공장 초기화

SD CARD ▶

SD카드 상세, 지우기 및 SD카드
포맷

DATE / TIME ▶

날짜와 시간 설정


DATE STAMP ▶

날짜와 시간 표기 설정 ON

대기모드로 복귀


카메라 장착

벨크로 패치를 이용하여 헬멧의 원하는 위치에 부착 후,
MOHOC® 제품을 장착

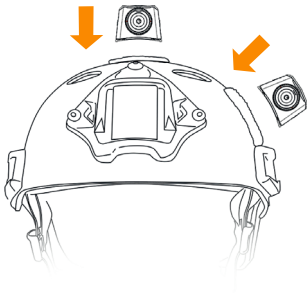


카메라 렌즈 회전

MOHOC® 렌즈는 180도 까지 회전이 가능하며,
수평 레벨 표시를 참조하여 수평을 맞출 수 있음

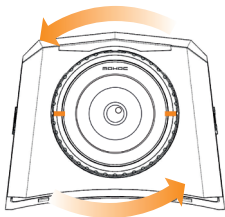

다른 장치와의 연결

- 마이크로 USB를 PC에 연결
- 마이크로 SD카드 데이터를 직접 PC로 다운로드
- 마이크로 HDMI를 이용하여 TV에 연결
- MOHOC® 앱에 연결

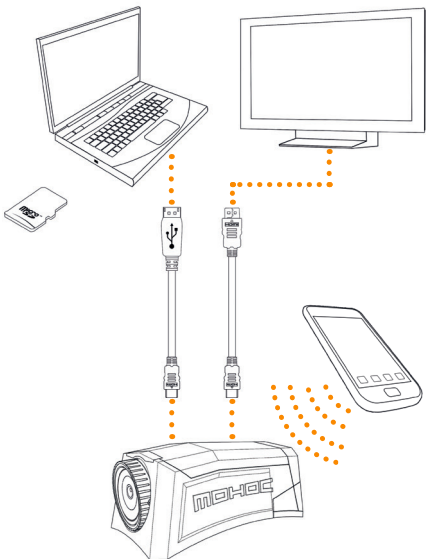

기타 문의사항이 있는 경우에는 info@mohoc.com
또는 www.mohoc.com 사이트의 FAQ
페이지란으로 연락 주십시오.

MOHOC

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

특허 출원중. 상표 등록중

모든 권한은 © 2016 MOHOC Inc. 에 있습니다.

Rev 10.15