


МОНОС

ELITE OPS™ CAMERA

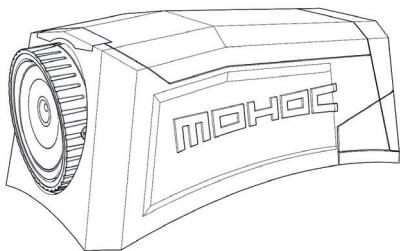

SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI

INFORMACJE OGÓLNE




Zawartość zestawu:

- kamera MOHOC (1 szt.)
- akumulator litowo-jonowy (1 szt.)
- linka zabezpieczająca (1 szt.)
- kabel micro USB (1 szt.)
- samoprzylepna taśma Velcro (2 szt.)
- woreczek transportowy (1 szt.)
- nalepka MOHOC (1 szt.)

Kamera MOHOC® Camera


- 1 Pokrywa obudowy
- 2 Pokrętko obrotu obiektywu
- 3 Podstawa Curvelock™
- 4 Zwalniacz zatrzasku
- 5 Dolny zatrzask
- 6 Górny zatrzask
- 7 Przełącznik ON/OFF/RECORD
- 8 Przycisk migawki
- 9 Wskaźniki położenia obiektywu
- 10 Punkty mocowania linki zabezpieczającej

INFORMACJE OGÓLNE

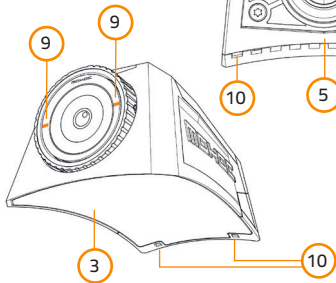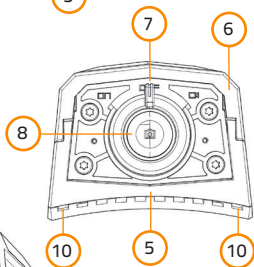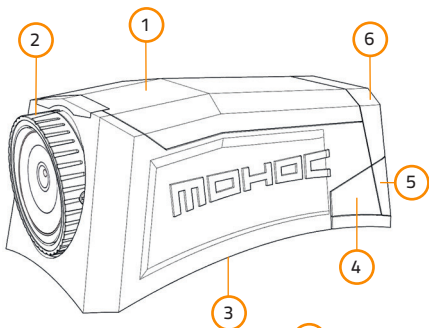


OTWIERANIE POKRYWY


1. Naciśnij z obu stron zwalniacz zatrzasku

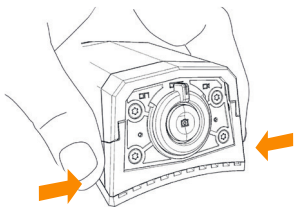


2. Odsuń dolny zatrzask

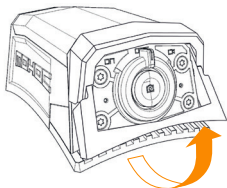

3. Odsuń górny zatrzask i jednocześnie podnieś pokrywę do góry

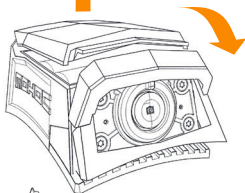



4. Pokrywa otwarta

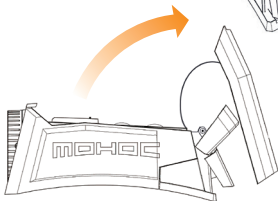

INSTALACJA KARTY MICRO SD I AKUMULATORA

Karta micro SD

Włóż do gniazda kartę micro SD (wymagana Class 10/UHS-1 lub lepsza). Karta nie wchodzi w skład zestawu.

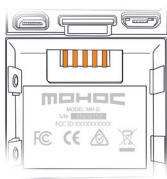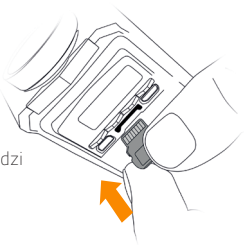


Akumulator litowo-jonowy

Włóż akumulator w gniazdo. Podepnij kabel micro USB, aby naładować.

Baterie CR123


Włóż dwie baterie typu CR123 (biegun dodatni „+” skierowany w prawą stronę). Baterie nie wchodzi w skład zestawu.

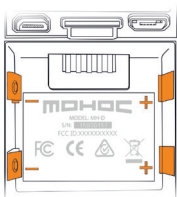


OBSŁUGA KAMERY

Przekręć przełącznik ON/OFF/RECORD na wybraną pozycję:


1. Włącza kamerę i rozpoczyna nagrywanie

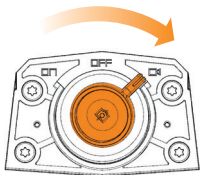


2. ON - Włącza kamerę w tryb gotowości

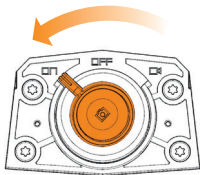

3. OFF – Wyłącza kamerę

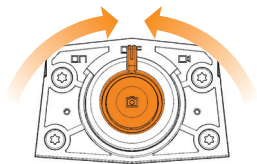

4. Przycisk spustu migawki – w pozycji ON oraz pozycji : wciśnięcie przycisku powoduje zapisanie zdjęcia.

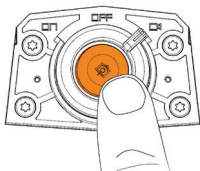

POTWIERDZENIE WIBRACJAMI

Włączenie kamery	TRZY krótkie wibracje (■■■)
Rozpoczęcie nagrywania/ zapisanie zdjęcia	JEDNA krótka wibracja (■)
Zatrzymanie nagrywania	DWIE krótkie wibracje (■■)
Wyłączenie kamery	JEDNA długa wibracja (—)
OSTRZEŻENIE *	PIĘĆ krótkich wibracji (■■■■■)

* Zdejmij pokrywę kamery i sprawdź komunikat na wyświetlaczu.

USTAWIENIA KAMERY

Zmiana ustawień kamery

Włącz kamerę, aby zmienić ustawienia. Zdejmij pokrywę i użyj wyświetlacza.

Wciśnij przycisk  aby przełączyć się między ustawieniami.

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby powrócić do położenia STANDBY [tryb gotowości].



-  Menu/Cofnij
-  Przejdź w lewo
-  Przejdź w prawo
-  Wybierz



Tryby pracy: 1080p/60fps, 1080p/30fps,
720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps,
zdjęcia co 60/30/5/2 sek



ON [włącz] lub OFF [wyłącz]

WiFi nie włączą się w trakcie nagrywania.

USTAWIENIA KAMERY

SHOW MORE



Wciśnij  by przejść do
ADDITIONAL OPTIONS
[DODATKOWE OPCJE]



LOOP RECORD



Nagrywanie w pętli: **OFF** [wyłącz],
10 MINUTE [10 minut], **MAX** [do
końca karty]



ORIENTATION



Położenie obiektywu: **NORMAL**
[normalne], **UPSIDE DOWN**
[odwrotnie], **AUTO ADJUST** [wykryj
automatycznie]



POWER SAVE



Oszczędzanie baterii: **ON** [włącz]
lub **OFF** [wyłącz]



VIBRATE



Wibracje: **ON** [włącz] lub **OFF**
[wyłącz]



CAMERA DEVICE



Urządzenie: **MODEL #** [typ], **SERIAL**
[numer seryjny], **FACTORY RESET**
[przywróć ustawienia fabryczne]



SD CARD



Karta SD: **SD CARD DETAILS**
[informacje o karcie], **ERASE**
[kasuj], **FORMAT SD CARD**
[formatowanie karty]



DATE / TIME



Data/Czas: **SET DATE** [ustaw datę] i
TIME [ustaw czas]



DATE STAMP




Datownik: **TURN ON DATA/TIME**
STAMP [włącz datownik]

A następnie wróć do **STANDBY** [tryb gotowości]


MOCOWANIE KAMERY

Przyklej taśmę Velcro® w wybranym miejscu na hełmie. Dokładnie przyczep kamerę MOHOC® do rzepa Velcro.

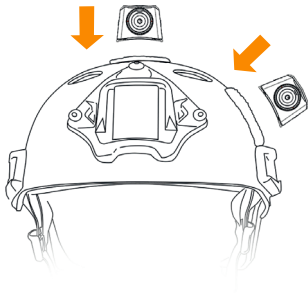


Zmiana położenia obiektywu

Obiektyw kamery MOHOC® można obrócić o maksymalnie 180 stopni. Jeśli zajdzie potrzeba, przekręć obiektyw, aby zawsze nagrywał poziomo. Użyj wskaźników położenia.

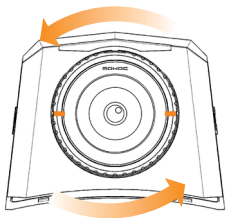

Podłączanie do innych urządzeń

- Za pomocą kabla micro USB podłącz kamerę do komputera
- Przegraj zawartość karty micro SD bezpośrednio do komputera
- Podłącz do telewizora za pomocą gniazda micro HDMI
- Połącz z aplikacją MOHOC® App

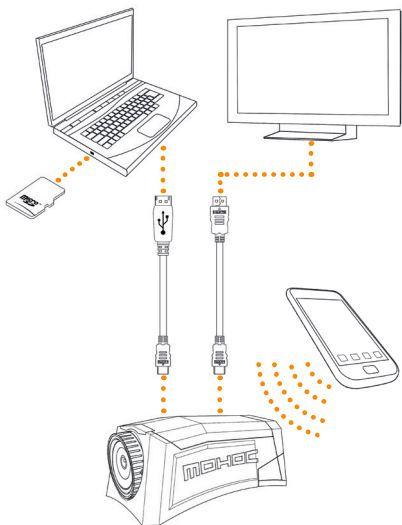

Skontaktuj się drogą elektroniczną lub skorzystaj z FAQ na stronie www, aby uzyskać pomoc lub dodatkowe informacje na temat produktu i jego funkcji.

MOHOC

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

© 2016 MOHOC, Inc. All rights reserved.
Rev 10.15 PL