


МОНОС®

ELITE OPS™ CAMERA

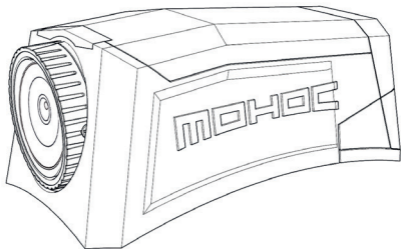

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL




Contenido de la caja:

- 1 Cámara MOHOC®
- 1 Batería de ion de litio
- 1 Cordón de sujección
- 1 Cable micro USB
- 2 Parches de Velcro® de montaje
- 1 Funda MOHOC® de microfibra
- 1 Adhesivo MOHOC®

La Cámara MOHOC®


- 1 Tapa
- 2 Anillo de rotación del objetivo
- 3 Base curva de fijación
- 4 Botón de desbloqueo
- 5 Pestaña inferior
- 6 Pestaña superior
- 7 Selector ON/OFF/GRABACIÓN
- 8 Disparador
- 9 Indicadores de horizontalidad del objetivo
- 10 Puntos de anclaje del cordón

DESCRIPCIÓN GENERAL

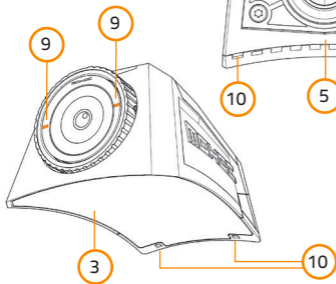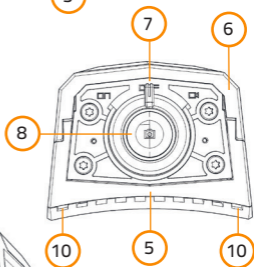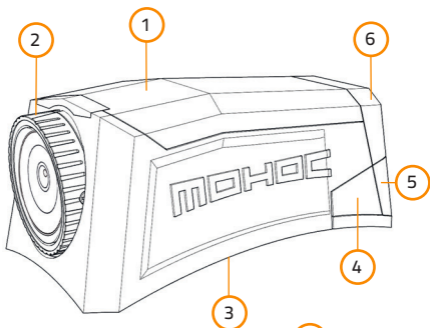


INSTRUCCIONES PARA ABRIR LA TAPA


1. Presione ambos botones de desbloqueo.

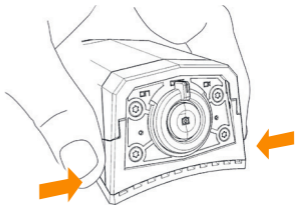


2. Tire de la pestaña inferior hacia afuera.

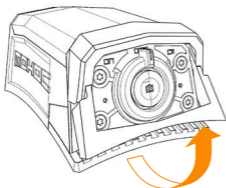

3. Libere la pestaña superior y tire de la tapa hacia arriba.

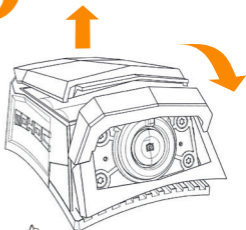

4. La tapa ahora se encuentra abierta.

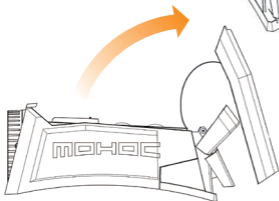


INSERTAR LA TARJETA MICRO SD Y LA BATERÍA

Tarjeta microSD

Inserte la tarjeta microSD (se requiere tarjetas de clase de velocidad 10, UHS-1 o superior).

Se vende por separado.

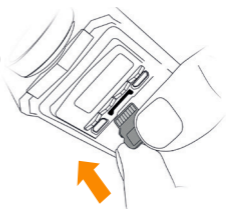

Batería recargable de ion de litio

Inserte la batería recargable y conecte el cable micro USB para su carga. Para una carga más rápida enchúfelo a una toma de corriente de pared, la cámara se


carga en cualquiera de las tres posiciones (ON, OFF y Grabación). Para cargarla desde el USB del ordenador la cámara ha de estar en la posición ON.

Batería CR123A

Inserte dos baterías CR123A (los polos positivos hacia la derecha).

Se vende por separado.

Para asegurar un seguro y óptimo rendimiento, se recomienda que compre productos de marcas de prestigio como Panasonic®, Energizer® o Duracell®

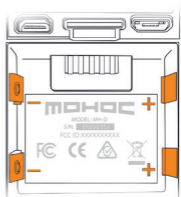


MANEJO DE LA CÁMARA

Gire el selector a la posición deseada:
ON, OFF o Grabación


1. Enciende la cámara e inicia la grabación.



2. Enciende la cámara en el modo standby.

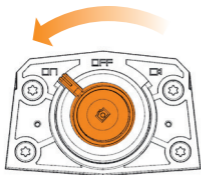


3. Apaga la cámara.

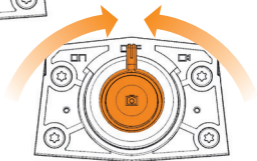

4. Disparador:

Con el selector en la posición de ON o Grabación presione el disparador para la captura inmediata de imágenes.

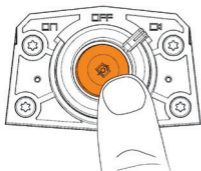

RESPUESTA POR VIBRACIÓN

Encendido	3 Vibraciones cortas (■■■)
Inicio de la grabación/ Fotografía capturada	1 Vibración corta (■)
Fin de la grabación	2 Vibraciones cortas (■■)
Apagado	1 Vibración larga (—)
Advertencias*	5 Vibraciones cortas (■■■■■)

*Abra la tapa y mire en la pantalla de visualización donde se especifica el mensaje de advertencia.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

Cambiando los ajustes de la cámara

Para cambiar los ajustes de la cámara gire el selector a la posición ON. Abra la tapa y visualice en la pantalla las opciones de los ajustes.

Presione  menu para desplazarse por las opciones de los ajustes.

Mantenga presionado  menu durante 3 segundos para volver al modo STANDBY.



Configuración: 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 720p/60fps, 720p/30fps, 60 seg de intervalo, 30 seg de intervalo, 5 seg de intervalo, 3 seg de intervalo



ON o OFF: El WiFi solo se enciende cuando el selector se encuentra en la posición ON y la configuración del WiFi se encuentra encendida.

El WiFi nunca se enciende en el modo de Grabación.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

SHOW MORE ✓

Presione ✓ para ver las siguientes **OPCIONES ADICIONALES**

LOOP RECORD ▶

OFF, 10 MINUTOS, MÁX

ORIENTATION ▶

NORMAL, INVERTIDA
o AJUSTE AUTOMÁTICO

POWER SAVE ▶

ON o OFF

VIBRATE ▶

ON o OFF

CAMERA DEVICE ▶

Su MODELO MOHOC #
y SERIE #, VERSIÓN FIRMWARE,
RESETEO DE FÁBRICA

SD CARD ▶

DETALLES DE LA TARJETA SD,
BORRAR o FORMATEAR LA
TARJETA SD

DATE / TIME ▶

FIJE FECHA y HORA


DATE STAMP ▶

ACTIVE MARCA DE FECHA/
HORA EN LA IMAGEN

Después vuelve al modo **STANDBY**.


MONTAJE DE LA CÁMARA

Aplique en el casco el parche de Velcro® de montaje en la posición deseada. Adhiera firmemente la cámara MOHOC® sobre el velcro de montaje del casco.

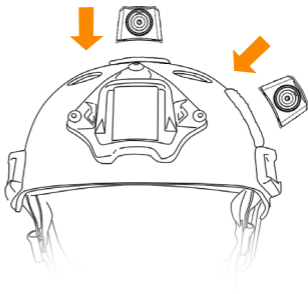


Girando el objetivo de la cámara

El objetivo MOHOC® rota hasta los 190°. Si es necesario, rote el anillo del objetivo para mantener el campo de visualización en horizontal. Use el indicador de horizontalidad del objetivo como guía.

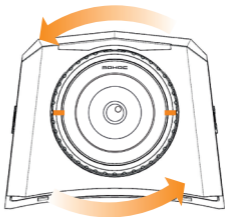

Conexión a otros dispositivos

- Conéctese al ordenador con el cable micro USB
- Descargue directamente al ordenador con la tarjeta microSD
- Conéctese a la televisión con conector HDMI
- Conéctese con la App de MOHOC™

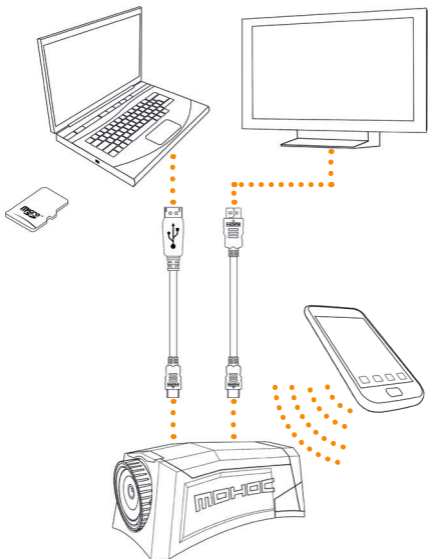

Contacte con info@mohoc.com o visite la página FAQ (preguntas frecuentes) en www.mohoc.com para recibir asistencia e información adicional del producto.

MOHOC

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com

Patentes pendientes.

Marcas registradas y pendientes.

© 2016 MOHOC Inc. Todos los derechos reservados.

Rev 10.15